


Základní ovládání Kindle Fire

Pro zapnutí Kindle Fire stiskněte a pusťte tlačítko „Power“. Pro přechod do spacího módu stiskněte a pusťte tlačítko „Power“. Pro vypnutí přístroje podržte tlačítko dokud se neobjeví zpráva s dotazem zda chcete zařízení vypnout.

Pro nabití připojte zařízení do zásuvky pomocí přiloženého kabelu a adaptéru.

Zařízení je třeba vracet vždy nabité!!!

Je to z důvodu nutné kontroly stavu zařízení při vracení. Vybitý přístroj nebude při vrácení přijat. Děkujeme za pochopení.

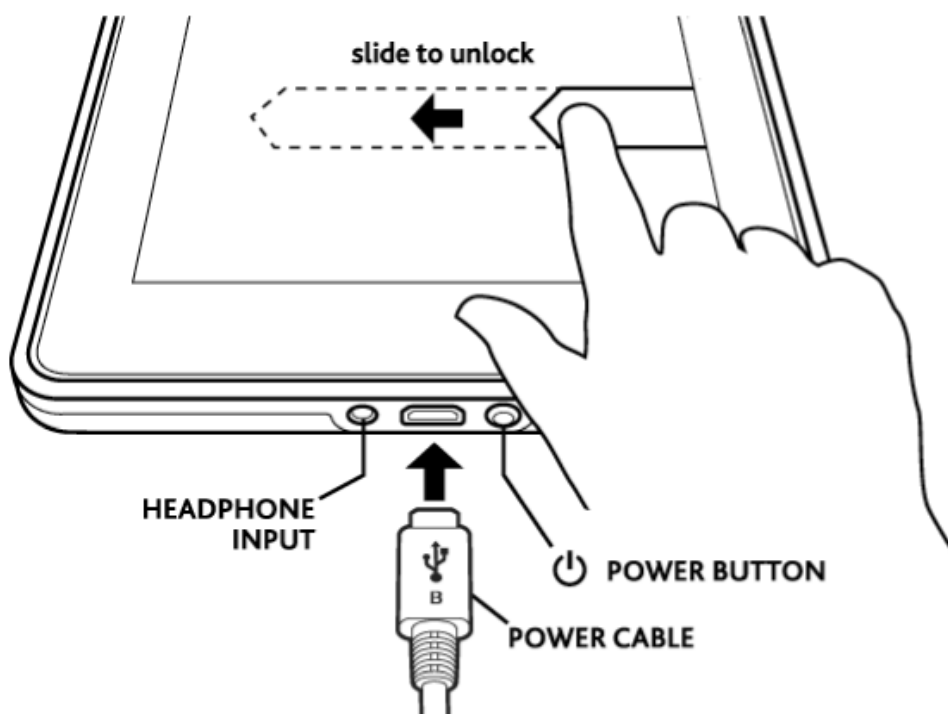

Obrázek 1: Převzato z Amazon Kindle Fire User's Guide

http://kindle.s3.amazonaws.com/Kindle_Fire_Users_Guide.pdf [převzato 2012-06-25]

Stavový řádek

V horní části obrazovky vidíte indikátory, které vás informují o stavu zařízení.

Jsou to:

Upozornění (Číslo v kroužku): Ze systému, hry nebo aplikace jako je e-mail nebo hudební přehrávač.

Rychlá nastavení (Ozubené kolečko): Klepnutím na značku rychlých nastavení se dostanete na nejčastěji využívané úlohy jako je odemykání a zamykání rotace obrazovky, nastavení hlasitosti, nastavení jasu obrazovky, přístup na Wi-Fi, synchronizaci zařízení a ovládání přehrávání pokud je právě přehrávána skladba. Klepnutím na „More“ se dostanete do dalších nastavení.

Wi-Fi indikátor: Čím více čárek vidíte, tím silnější máte signál připojení. Pokud je vedle ikony Wi-Fi X, znamená to že nejste připojeni na Internet. Tato situace může nastat když jste připojeni přes Wi-Fi hotspot například na letišti nebo v hotelu.

Indikátor baterie: Tato ikona ukazuje stav baterie. Pokud je plně nabitá, indikátor se zobrazí zeleně.

Karusel: Na základní obrazovce vidíte za sebou naposledy používané knihy, dokumenty nebo aplikace. Pro odebrání z karuselu zatlačte na položku dokud se nezobrazí nabídka – Add to favourites (Přidat do oblíbených), Remove from Carousel (odstranit z karuselu) a další v závislosti na obsahu o který se jedná.

Spodní lišta

Lišta se nachází na spodní straně obrazovky. Pokud běží aplikace, lišta může být skrytá. Zobrazíte ji klepnutím do prostředku spodní části obrazovky.

Domů (Ikona domečku): Klepnutím na tlačítko domů se vrátíte vždy na základní obrazovku.

Zpět (Šipka doleva): Použití tlačítka vás vrátí o krok zpět.

Search (Lupa): Klepnutím na ikonu lupy můžete prohledávat obsah své knihovny nebo web.

Další možnosti jsou proměnlivé vzhledem k typu prohlíženého obsahu.

V případě prohlížení knihy:

Aa: Klepnutím na ikonu „Aa“ zobrazíte nastavení velikosti písma, řádkování, šířku okrajů a barvu písma a podkladu.

Seznam: Klepnutím na ikonu seznamu se můžete v knize rychle přesunout na začátek, obsah či své poznámky.

Nahrávání obsahu do Kindle Fire

Elektronické knihy a další dokumenty můžete do Kindle Fire nahrát následujícím způsobem:

Připojením kabelem k počítači: Běžným způsobem nebo za pomoci programu určeného ke správě elektronických knih. Např. open source programu Calibre (<http://calibre-ebook.com/>), který je dostupný také v češtině.

Tip:

- **Nahrané knihy ve formátu PDF se zobrazí v sekci Docs.**

Hodnota zapůjčeného vybavení

Kindle Fire	8300 Kč
USB kabel	100 Kč
Nabíječka	300 Kč
Pouzdro	500 Kč