

### Základní ovládání Pocket Book Touch

Pro zapnutí a vypnutí čtečky stiskněte dlouze tlačítko „On/Off“.

Pro zamknutí/odemknutí čtečky stiskněte krátce tlačítko „On/Off“.

Pro nabití připojte zařízení k počítači pomocí přiloženého kabelu, na čtečce zvolte režim USB „Nabíjet“. Pro nahrávání a práci se soubory ve čtečce zvolte po připojení k počítači „odkaz PC“.



Zřízení podporuje formáty FB2, FB2.zip, TXT, PDF, RTF, HTML, PRC, CHM, DJVU, DOC, EPUB, DOCX a TCR.

### Zařízení je třeba vracet vždy nabitě!!!

Je to z důvodu nutné kontroly stavu zařízení při vracení. Vybitý přístroj nebude při vracení přijat. Děkujeme za pochopení.

#### POHLED ZEPŘEDU

1. Domů - návrat do Hlavního menu
2. Zpět - v režimu čtení posune stránku na předchozí stránku
3. Ukazatel LED - zelené světlo - zařízení pracuje (stránky se načítají, Wi-Fi je připojeno). Během nabíjení baterie tento indikátor bliká. Zařízení je plně nabité, když indikační světlo přestane blikat
4. Vpřed - v režimu čtení posune stránku na další stránku
5. Menu - otevře kontextové menu

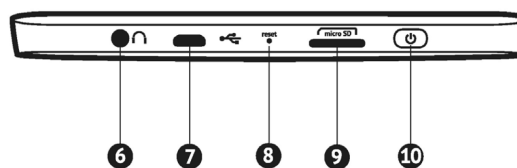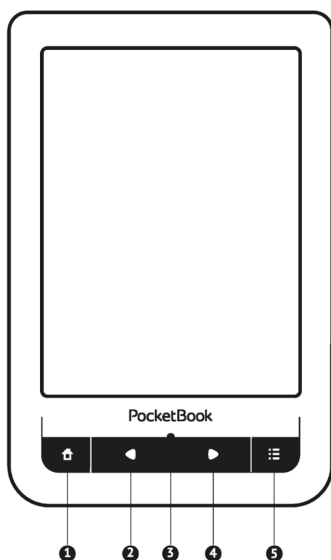

6. 3.5 mm audio konektor
7. Micro-USB jack - pro připojení počítače nebo nabíječky (nabíječka je volitelná)
8. Reset - chcete-li provést restartování zařízení
9. Slot pro microSD kartu - pro externí paměťovou kartu (microSD karta je volitelná)
10. On/Off - pro zapnutí/vypnutí zařízení.

Zdroj: Pocket Book Touch: Uživatelská příručka. *Pocket Book* [online]. [cit. 2013-02-05]. Dostupné z: <http://www.pocketbook-int.com>

### Hlavní nabídka

**Nedávné události:** V této části se objevují poslední provedené aktivity.

**Knihovna:** Zobrazení seznamu knih nahraných v zařízení. Menu knihovny umožňuje filtrování a třídění do skupin Všechny knihy, Právě rozečtené a Oblíbené.

**Oblíbené:** Sekce, do které je možné přidat knihy, které používáte často.

**Poznámky:** Během čtení si můžete do knihy dělat poznámky.

**Hudba:** Hudební přehrávač pro soubory MP3.

**Slovník:** Překládání a vyhledávání. Pro psaní se objeví virtuální klávesnice.

**Aplikace:** Sekce s hrami a programy (Kalkulačka, Hodiny, Solitaire, Sudoku, Pocket News – aplikace pro RSS zprávy, Prohlížeč webových stránek).

**Hledat:** Hledat v textu knihy.

## Nastavení

**Jazyk:** Nastavení jazyka rozhraní.

**Klávesnice:** Nastavení rozvržení klávesnice.

**Uživatelské profily:** Nedoporučujeme využití na vypůjčeném zařízení.

**Vzhled:** Nastavení hlavního písma, orientace displeje a dalších vlastností.

**Hodiny:** Nastavení data a času, zamknutí či vypnutí přístroje po určené době.

**Připojení:** Připojení zařízení do sítě.

**Syntéza řeči:** Nastavení pro převod textu do zvukové podoby. Ve čtečce jsou instalovány hlasy pro hlasité předčítání v češtině, angličtině, francouzštině, němčině a italštině. Pro poslech je třeba připojit sluchátka se standardním konektorem 3,5 jack.

## Stavový řádek

Stavový řádek je umístěn ve spodní části obrazovky a zobrazuje tyto informace: datum a čas, nabíjení baterie, symbol Wi-Fi, pokud je aktivní, ikony spuštěných úloh. Zařízení podporuje multitasking. Mezi jednotlivými spuštěnými úlohami je možné se pohybovat pomocí stisknutí ikony ve stavovém řádku nebo v seznamu úloh.

## Čtení

- Záložku vytvoříte klepnutím do pravého horního rohu.
- Ke knize si lze zapsat vlastní poznámky: Popisovač (zvýraznění části text), Tužka (připsání poznámek do textu), Guma (maže zvýraznění a poznámky).

## Nahrávání obsahu do Pocket Book Touch

Pro nahrání dokumentů do zařízení připojte čtečku k počítači pomocí USB kabelu. Vnitřní paměť zařízení a paměť Micro SD karty se objeví jako dva samostatné vyměnitelné disky.

Vlastní obsah – e-knihy (Knihovna), hudbu (Music) a obrázky (Photo) nahrávejte do příslušných adresářů.

**Nikdy nezasahujte do systémových souborů a adresářů začínajících malým písmenem: applications, notes, system a autorun.inf.**

## Hodnota zapůjčeného vybavení

Pocket Book Touch	3900 Kč
USB kabel	100 Kč
Pouzdro	500 Kč